

TROIS ÉTAPES DE PROTECTION DU DOMICILE CONTRE LES FEUX INCONTRÔLÉS


Voici trois étapes qui vous aideront à diminuer le risque qu'un feu incontrôlé se propage à votre domicile. Pour les améliorations énumérées à l'étape 3, renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet des permis nécessaires et des subventions offertes. Donnez le même traitement Intelli-feu aux patios, aux cabanons et aux dépendances situés à moins de 10 m de votre domicile.

ÉTAPE 1: ENTRETIEN À FAIRE AU MOINS DEUX FOIS PAR ANNÉE


0 à 300 \$



Enlevez les aiguilles, feuilles et autres débris des gouttières, du toit, des patios et des balcons. Nettoyez régulièrement les entrées d'air.

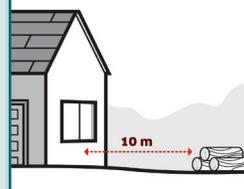


Déplacez les matériaux combustibles (bois de chauffage et bois d'œuvre) qui sont à moins de 10 m du périmètre de la maison ou sous les patios.

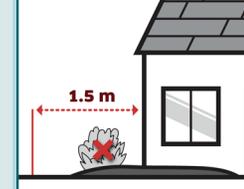

Enlevez toute la couverture végétale combustible (le paillis et les plantes) à moins de 1,5 m du périmètre de la maison.




Tondez le gazon pour qu'il mesure moins de 10 cm de long et plantez des arbustes et d'autres plantes de faible hauteur en les espaçant bien.

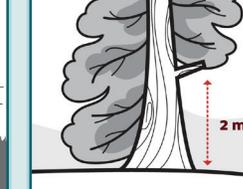

Élaguez les arbres pour laisser une distance de 2 m entre le sol et les branches les plus basses.

ÉTAPE 2: AMÉLIORATIONS SIMPLES


300 à 3 000 \$

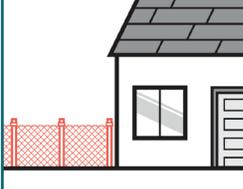


Installez une clôture incombustible (fibrociment, métal, grillage à mailles losangées ou pierre) à moins de 1,5 m de la maison.




Installez un sursol incombustible à moins de 1,5 m de la maison (sol minéral, roche, béton ou pierre).

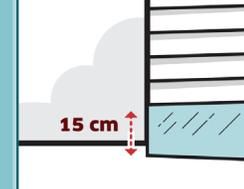

Installez un matériau incombustible entre le bardage et le sol sur une hauteur de 15 cm (p. ex. un panneau de ciment ou une plaque métallique).

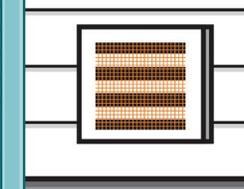

Posez un moustiquaire incombustible de 3 mm sur toutes les entrées d'air externes, excepté les événements de sécheuse.

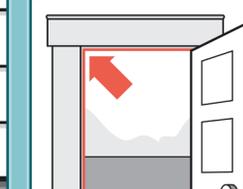

Remplacez les bourrelets de calfeutrage endommagés ou manquants sur toutes les portes et portes de garage.

ÉTAPE 3: AMÉLIORATIONS COMPLEXES


3 000 à 30 000 \$




Installez une couverture de classe A résistante au feu (p. ex. bardeaux en fibrociment, en tôle ou en asphalte).




Installez un parement incombustible (stucco, métal, pierre ou fibrociment).

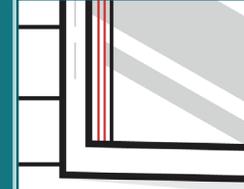

Installez des fenêtres à vitres multiples ou en verre trempé et des portes extérieures résistantes au feu.

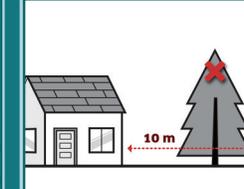

Coupez les conifères qui sont à moins de 10 m de la maison.

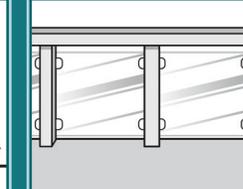

Rénovez tous les composants du patio pour qu'ils soient résistants au feu et aient une surface continue.

N.B. Ces suggestions ne s'appliquent pas à tous les domiciles et ne garantissent pas la prévention d'un incendie.

• Les coûts estimés se basent sur un domicile de 2500 pi².